SAMSUNG

GT-P5210

Uputstvo za upotrebu

www.samsung.com

O ovom uputstvu

Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo korisničko uputstvo je posebno predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.

- Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi su zasnovani na podrazumevanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung *www.samsung.com*.
- Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) za koji se zahteva korišćenje velikog dela CPU i RAM memorije uticaće na sveobuhvatne performanse uređaja. Aplikacije koje su povezane sa sadržajem možda neće pravilno raditi, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokušaji prilagođavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.

- Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se dobavljaču usluga.
- Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.

Ikone sa uputstvima

Upozorenje: Situacije koje mogu dovesti do povrede vas ili drugih

Oprez: Situacije koje mogu dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

Autorska prava

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store i Google Talk™ su zaštitni žigovi kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.

DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su žigovi kompanije Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste u okviru licence.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj koji je prošao stroge testove kojima je potvrđeno da može reprodukovati DivX video zapise. Posetite lokaciju *www.divx.com* sa dodatnim informacijama i softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video format.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite *vod.divx.com* za više informacija o tome kako da završite registraciju.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 720p, uključujući premijum sadržaj.

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus i duplo-D simbol su žigovi Dolby Laboratories.

Sadržaj

Prvi koraci

7 Raspored uređaja
8 Tasteri
9 Sadržaj pakovanja
10 Punjenje baterije
12 Umetanje memorijske kartice
14 Uključivanje i isključivanje uređaja
14 Držanje uređaja
15 Zaključavanje i otključavanje uređaja
15 Podešavanje jačine zvuka
15 Prebacivanje na nečujni režim

Osnovne informacije

16 Ikone indikatora
17 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
20 Rotiranje ekrana
20 Obaveštenja
21 Početni ekran
24 Korišćenje aplikacija
24 Ekran aplikacija
26 Pomoć
26 Unos teksta
28 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
29 Konfigurisanje naloga
30 Prenos datoteka
31 Obezbeđivanje uređaja
33 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

34 Kontakti
38 E-pošta
40 Google Mail
41 Talk
42 Google+
42 Месинџер
43 ChatON

Web i mreža

44 Internet
45 Chrome
46 Bluetooth
47 Group Play
48 Smart Remote

Mediji

50 Muzički plejer
51 Kamera
57 Galerija
60 Paper Artist
61 Video plejer
62 YouTube
63 Flipboard

Aplikacije i prodavnice medija

64 Play продавница
65 Samsung Apps
65 Game Hub
66 Play књиге
66 Play Movies
66 Google Play музика
67 Music Hub
67 Video Hub
68 Readers Hub
68 Learning Hub

Uslužni programi

69 Beleška
70 S planer
72 Polaris Office
75 Dropbox
75 Alarm
76 Svetsko vreme
77 Kalkulator
77 S Voice
78 Google
79 Гласовна претрага
79 Moji fajlovi
80 Preuzimanja

Putovanja i lokalno

81 Мапе
82 Локално
83 Навигација

Podešavanja

84 O podešavanjima
84 Wi-Fi
85 Bluetooth
85 Upotreba podataka
85 Još podešavanja
86 Režim blokiranja
86 Režim vožnje
87 Zvuk
87 Ekran
88 Memorija
89 Režim štednje energije
89 Baterija
89 Menadžer aplikacija
89 Usluge lokacije
90 Zaključavanje ekrana
91 Bezbednost
92 Jezik i unos
94 Cloud
94 Bekap i resetovanje
94 Dodaj nalog
94 Kontrola glasom
95 Pomoćni
95 Datum i vreme
95 Pristupačnost
97 O uređaju
97 Google подешавања

Rešavanje problema

Prvi koraci

Raspored uređaja

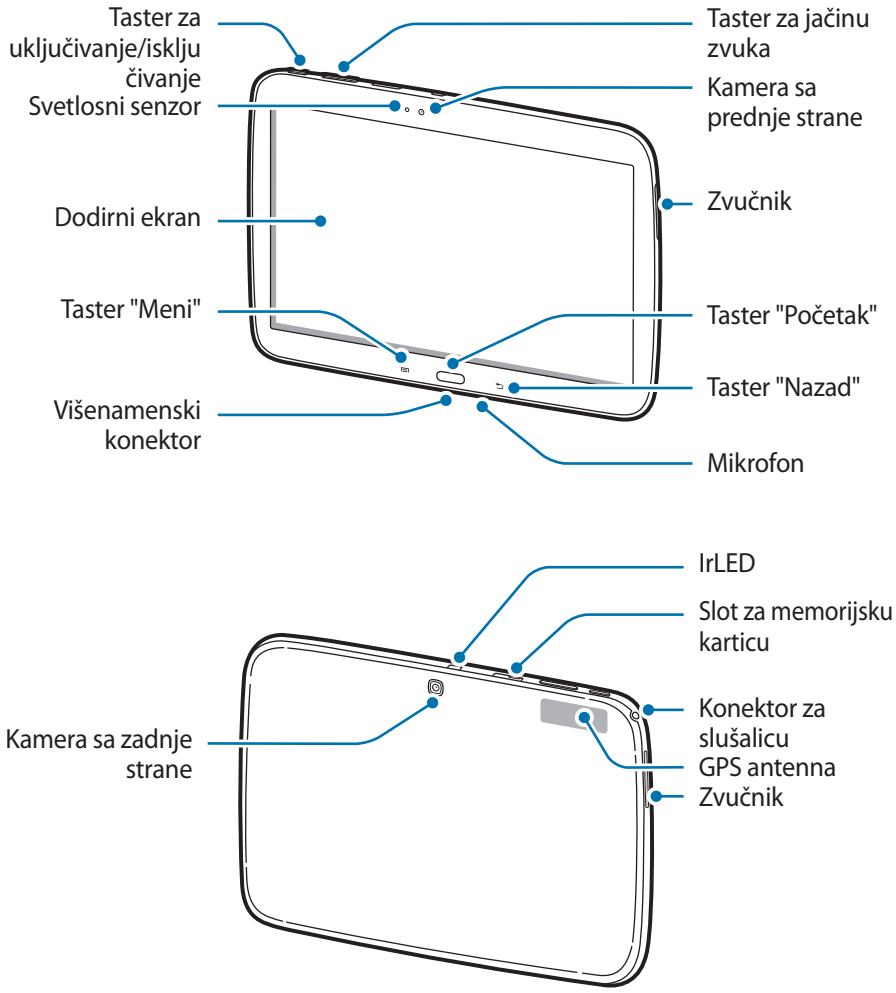

- Ne pokrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme u povezivanju ili pražnjenje baterije.
- Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.
- Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom na dodir. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.

Tasteri

Taster	Funkcija
Napajanje	• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj. • Pritisnite i držite duže od 9 sekundi da biste ponovo postavili uređaj u slučaju da postoje neotklonjive greške ili prekidi ili ako se ekran zamrzava. • Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u zaključani režim kada se ekran osetljiv na dodir isključi.
Meni	• Kucnite da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom ekranu. • Kucnite i držite Početni ekran da biste pokrenuli Google pretragu.
Početak	• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran. • Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija. • Pritisnite dva puta da biste pokrenuli aplikaciju **S Voice**.
Nazad	• Pritisnite da biste se vratili na prethodni ekran.
Jačina zvuka	• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.

Sadržaj pakovanja

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Uređaj
- Kratko uputstvo za upotrebu

- Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona ili dobaljača usluge.
- Isporučene stavke su dizajnirane samo za ovaj uređaj i možda neće biti kompatibilne sa drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda. Pre kupovine proverite da li je ona kompatibilna sa uređajem.
- Druga dodatna oprema možda neće biti kompatibilna sa vašim uređajem.
- Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u garanciji.
- Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte Web stranicu kompanije Samsung.

Punjenje baterije

Koristite punjač da biste napunili bateriju pre prvog korišćenja. Za punjenje uređaja se može koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.

Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjači ili kablovi mogu da izazovu eksploziju baterije ili da oštete uređaj.

- Kada se baterija isprazni, uređaj emituje ton upozorenja i prikazuje poruku da je baterija gotovo prazna.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključire uređaj.

Punjenje pomoću punjača

Povežite USB kabl sa USB adapterom za napajanje i priključite kraj USB kabla na višenamenski konektor.

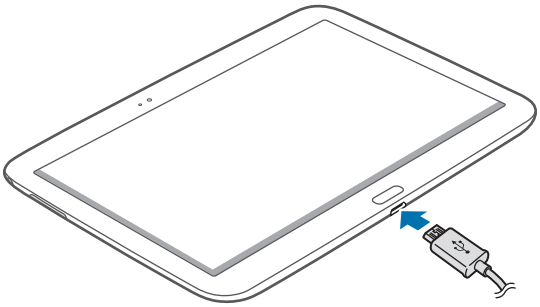

Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

- Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar kompanije Samsung.

Nakon što se uređaj potpuno napuni isključite ga iz punjača. Prvo isključite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da biste izbegli potrošnju energije. Uređaj treba držati u blizini električne utičnice prilikom punjenja.

Provera statusa punjenja baterije

Kada bateriju punite dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja baterije:

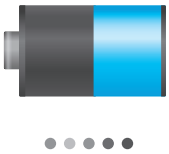

Punjenje

Potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
- Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
- Smanjite osvetljenost ekrana.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. U zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti podatke koji se čuvaju na kartici.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.

- Uređaj podržava isključivo FAT sistem datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice će se pojaviti u fascikli **extSdCard** u internoj memoriji.

1 Otvorite poklopac slota memorijske kartice.

2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

3 Gurnite memorijsku karticu u slot dok se ne smesti čvrsto u ležište.

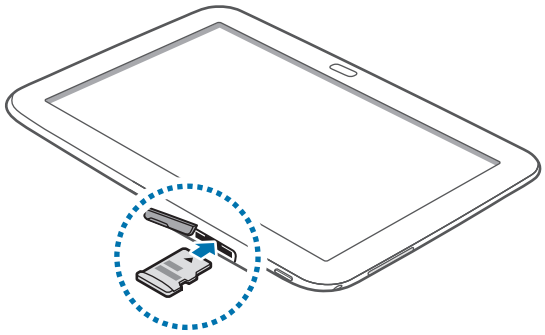

4 Zatvorite poklopac slota memorijske kartice.

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Isključi SD karticu**.

1 Otvorite poklopac slota memorijske kartice.

2 Gurnite memorijsku karticu tako da se odvoji od uređaja a zatim je izvadite.

3 Zatvorite poklopac slota memorijske kartice.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Podešavanja** → **Memorija** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurišite ga prema uputstvima datim na ekranu.

Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.

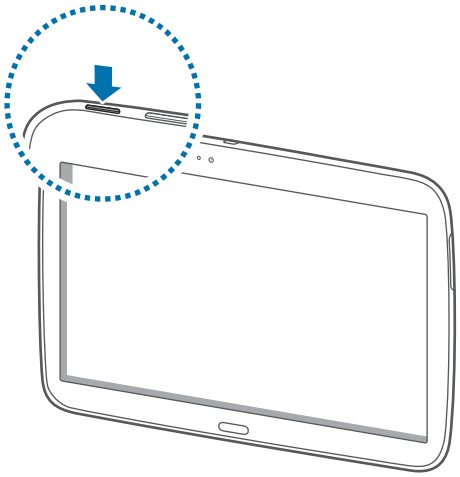

- Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na **Profil letenja** da biste onemogućili bežične funkcije.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne pokrivajte područje antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme u povezivanju ili pražnjenje baterije.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.

Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje ili taster Početak i lagano udarite prstom u bilo kom smeru unutar oblasti otključanog ekrana na desnoj strani ekrana.

Podešavanje jačine zvuka

Pritisnite taster za jačinu zvuka nalevo ili nadesno da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.

Prebacivanje na nečujni režim

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Pritisnite i držite levi taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
- Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na **Isključi ton**.
- Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na **Zvuk**.

Osnovne informacije

Ikone indikatora

Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj tabeli su najuobičajenije.

Ikona	Značenje
	Wi-Fi je povezan
	Aktivirana Bluetooth funkcija
	GPS je aktiviran
	Sinhronizovano sa Web-om
	Povezan sa računarom
	Alarm je aktiviran
	Nečujni režim je aktiviran
	Režim letenja je aktiviran
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Za upotrebu ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.

- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Nedozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
- Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
- Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Kuckanje

Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.

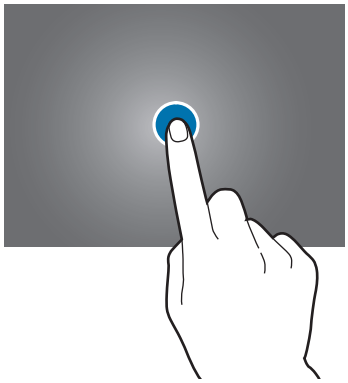

Prevlačenje

Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na željeno mesto.

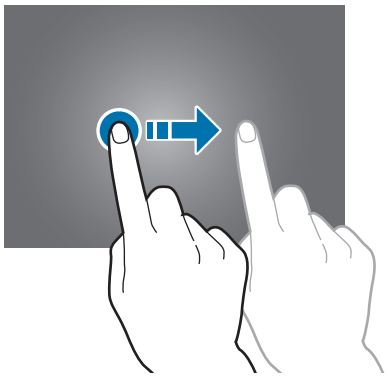

Dvostruko kuckanje

Dva puta kucnite na Web stranicu, mapu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva puta za povratak u prethodno stanje.

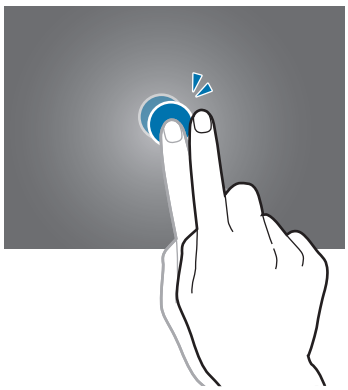

Lako udaranje

Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel. Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.

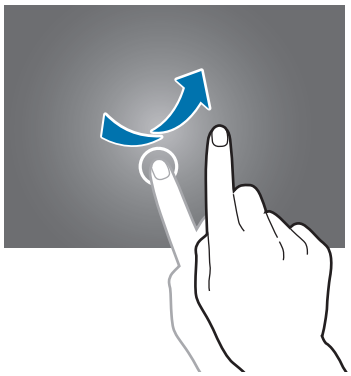

Štipanje

Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za umanjenje prikaza.

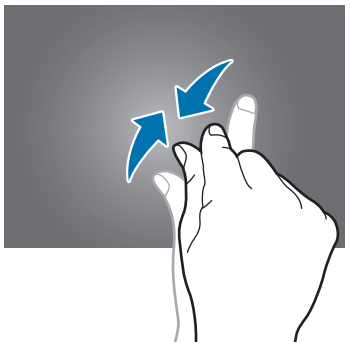

Rotiranje ekrana

Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.

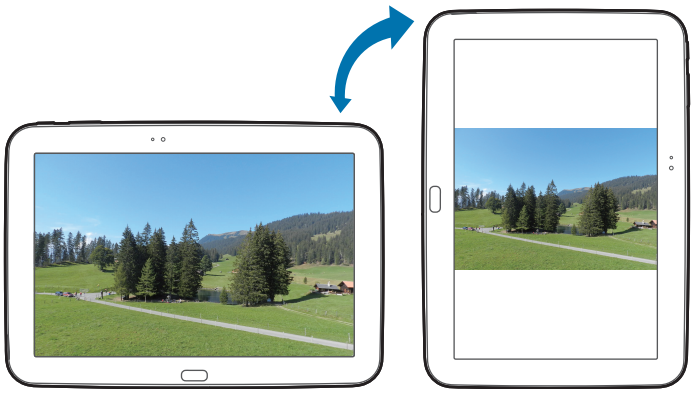

Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel sa obaveštenjima i opozovite opciju **Ekran rotacija**.

- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
- Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije.

Obaveštenja

Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite statusnu liniju nadole da biste otvorili panel sa obaveštenjima. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste zatvorili panel sa obaveštenjima, prevucite traku u dnu ekrana nagore.

Iz panela sa obaveštenjima možete da vidite trenutni status vašeg uređaja i koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima.

- **Ekran rotacija**: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Režim blokiranja**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja uređaj će blokirati obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, dodirnite stavke **Podešavanja** → **Režim blokiranja**.
- **Štednja napajanja**: Aktiviranje ili deaktiviranje režima štednje energije.
- **Režim vožnje**: Aktivirajte ili deaktivirajte režim vožnje.
- **Pametan ostanak**: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Pametan i budan.
- **Sinhron.**: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija.
- **Profil letenja**: Aktivirajte ili deaktivirajte režim letenja.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

Da biste promenili raspored opcija na panelu za obaveštenja, otvorite panel za obaveštenja, dodirnite stavku → , a zatim dodirnite i prevucite stavku na neku drugu lokaciju.

Početni ekran

Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.

Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta stavkama

Dodavanje ikone aplikacije

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.**, kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u pregled panela.

Dodavanje stavke

Prilagodite početni ekran dodavanjem widget-a, fascikli ili stranice.

Kucnite na praznu oblast na Početnom ekranu i zadržite je, a zatim izaberite jednu od sledećih kategorija:

- **Aplikacije i widget-i**: Dodavanje widget-a na Početni ekran.
- **Folder**: Kreiranje foldera.
- **Strana**: Kreiranje nove stranice.

Pomeranje stavke

Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Uklanjanje stavke

Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite je.

Promena mesta panela

Dodavanje novog panela

Kucnite na → **Izmeni stranu** → .

Pomeranje panela

Kucnite na → **Izmeni stranu**, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Uklanjanje panela

Dodirnite stavku → **Izmeni stranu**, dodirnite i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu za otpatke na vrhu ekrana.

Postavljanje tapeta

Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.

Na Početnom ekranu kucnite na → **Postavi tapet** → **Početni ekran**, a zatim izaberite sledeće:

- **Galerija**: Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
- **Tapeti**: Pregled slika tapeta.
- **Živi tapeti**: Pregled animiranih slika.

Zatim, izaberite sliku i kucnite na **Postavi tapet**. Ili, izaberite sliku, promenite njenu veličinu prevlačenjem okvira, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Korišćenje widget-a

Widget-i su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na početnom ekranu. Da biste ih koristili, dodajte widget-e sa panela widget-a na Početni ekran.

- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Webu. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Webu, možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

Dodavanje widget-a na Početni ekran

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Widget-i**. Listajte ulevo ili udesno na panelu widget-a, a zatim kucnite na widget i držite ga da biste ga dodali na Počenti ekran.

Korišćenje widget-a za prečice podešavanja

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** → **Widget-i**, a zatim kucnite na i zadržite **Prečica podešavanja** da biste otvorili listu opcija za podešavanje. Izaberite opciju za podešavanje koju ćete dodati na Početni ekran kao prečicu.

Korišćenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.

Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija

Pritisnite i držite taster "Početak" da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.

Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.

Zatvaranje aplikacije

Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse uređaja.

Pritisnite i držite taster "Početak", kucnite na **Men. zadataka**, a zatim kucnite na **Kraj** pored aplikacije da biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na **Isključi sve**. Umesto toga, pritisnite i držite taster "Početak", a zatim kucnite na **Zatvori sve**.

Ekran aplikacija

Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.

Na Početnom ekranu kucnite na **Aplikac.** da biste otvorili ekran aplikacija.

Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.

Promena mesta aplikacija

Kucnite na ☰ → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.

Organizovanje foldera

Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.

Kucnite na ☰ → **Izmeni**, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije **Kreiraj folder**. Unesite ime foldera a zatim kucnite na **OK**. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete prevući, a zatim kucnuti na **Sačuvaj** da biste sačuvali raspored.

Promena mesta panela

Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Koristite prodavnice aplikacija, kao što je **Samsung Apps**, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.

Deinstaliranje aplikacija

Kucnite na ☰ → **Deinstaliraj**, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.

Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.

Deljenje aplikacija

Delite preuzete aplikacije sa drugim korisnicima putem e-pošte, Bluetootjh funkcije ili drugih metoda.

Kucnite na ☰ → **Podeli aplikacije**, izaberite aplikaciju, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja. Sledeći koraci se razlikuju u zavisnosti od izabranog metoda.

Pomoć

Pristupite informacijama pomoći da biste saznali kako da koristite uređaj i aplikacije ili konfigurišete važna podešavanja.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Pomoć**. Izaberite kategoriju da biste pogledali savete.

Dodirnite stavku da biste sortirali kategorije po abecednom redu.

Dodirnite stavku da biste tražili ključne reči.

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.

Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

Promena tipa tastature

Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na **Izaberi način unosa**, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.

Korišćenje Samsung tastature

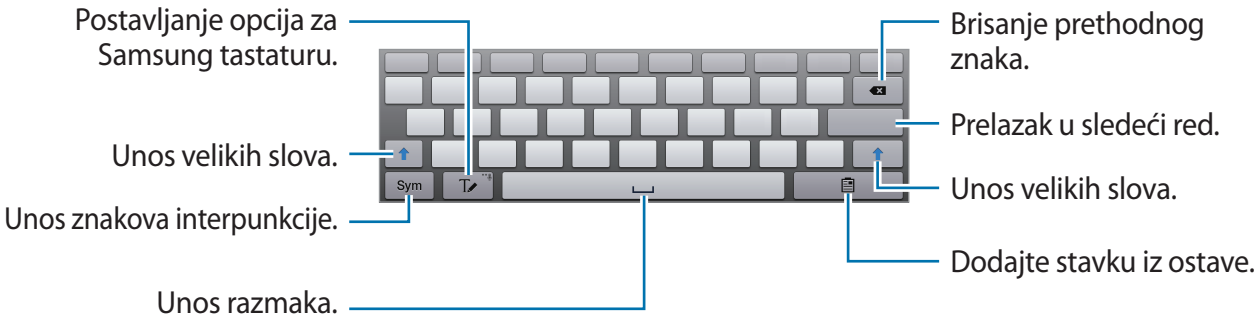

Unos velikih slova

Kucnite na pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.

Promena tipa tastature

Dodirnite i držite stavku , a zatim dodirnite stavku da biste promenili tip tastature.
Dodirnite i držite stavku i premestite plutajuću tastaturu na neku drugu lokaciju.

Dodirnite stavku da biste se prebacili na fiksiranu tastaturu.

Promena jezika tastature

Dodajte jezike na tastaturu, a zatim prevucite razmaknicu nalevo ili nadesno da biste promenili jezik tastature.

Rukopis

Dodirnite , a zatim napišite reč prstom. Prilikom unosa znakova pojavljuje se predlog reči. Izaberite predloženu reč.

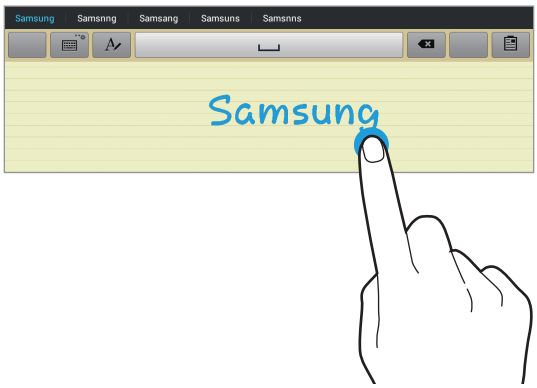

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Koristite pokrete rukopisa da biste izvršavali radnje kao što su uređivanje ili brisanje znakova i umetanje razmaka. Da biste prikazali vodiče za dodir, dodirnite i držite , a zatim dodirnite stavke → **Pomoć** → **Osnove** → **Tastatura** → **Korišćenje pokreta rukopisa**.

Unos teksta glasom

Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj prikazuje reči koje izgovarate.

Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili izraz iz padajuće liste.

Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, dodirnite trenutni jezik.

Kada završite, kucnite na **Додирните да бисте паузирали**.

Kopiranje i lepljenje

Kucnite na tekst i držite ga, prevucite ili da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite na **Kopiraj** ili **Iseci** za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.

Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a zatim kucnite na **Zalepi**.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim uređajima. (str. 84)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi

Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Wi-Fi** da biste je uključili ili isključili.

- Vaš uređaj koristi neharmonizovanu frekvenciju i namenjen je upotrebi u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom.
- Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.

Pridruživanje na Wi-Fi mrežu

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Wi-Fi**, a zatim prevucite prekidač **Wi-Fi** udesno.

Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim kucnite na **Poveži se**. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na **Dodaj Wi-Fi mrežu** pri dnu liste mreža. Unesite ime mreže u **SSID mreže**, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije otvorena, a zatim kucnite na **Poveži se**.

Brisanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na **Zaboravi**.

Konfigurisanje naloga

Za Google aplikacije, kao što je **Play прод.**, potreban je Google nalog, dok je za **Samsung Apps** potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa uređajem.

Dodavanje naloga

Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste konfigurisali Google nalog.

Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Dodaj nalog** → **Google**. Nakon toga, kucnite na **Нови** da biste se registrovali, ili kucnite na **Постојећи**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju možete da koristite više od jednog Google naloga.

Takođe, konfigurišite Samsung nalog.

Uklanjanje naloga

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**, izaberite ime naloga u opciji **Nalozi**, izaberite nalog koji želite da uklonite, a zatim kucnite na **Ukloni nalog**.

Prenos datoteka

Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.

Sledeće formate datoteka podržavaju neke aplikacije. Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja.

- Muzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, i flac
- Slike: bmp, gif, jpg, i png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv i mkv
- Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, i txt

Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim bibliotekama, kontaktima i kalendarima, i sinhronizuje ih sa Samsung uređajima. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies sa Web lokacije kompanije Samsung.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.

2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

Povezivanje pomoću programa Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.

Povezivanje kao medijski uređaj

1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na **Povezan kao medijski uređaj** → **Medija uređaj (MTP)**.

Kucnite na **Kamera (PTP)** ako vaš uređaj ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.

3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.

Obezbeđivanje uređaja

Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog otključavanja.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Otključavanje lica**.

Namestite lice u okvir radi snimanja. Zatim, postavite rezervni PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica ne uspe.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica i glasa

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Lice i glas**.

Namestite lice u okvir radi snimanja a zatim postavite glasovnu naredbu. Zatim, postavite rezervni PIN ili oblik za otključavanje ekrana u slučaju da otključavanje prepoznavanjem lica i glasa ne uspe.

Postavljanje oblika

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Oblik**.

Nacrtajte oblik povezivanje četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga potvrdili. Postavite rezervni PIN za otključavanje da biste otključali ekran kad zaboravite šaru.

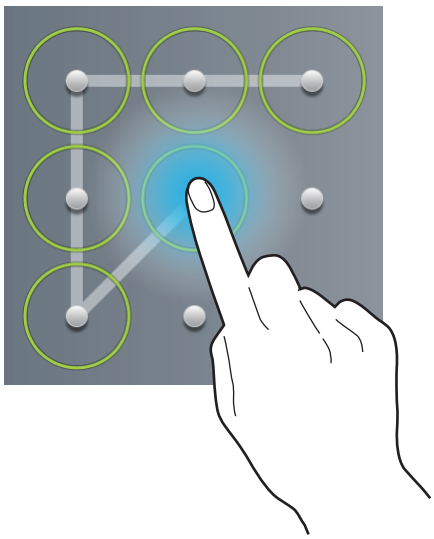

Postavljanje PIN-a

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **PIN kod**.

Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Postavljanje lozinke

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Zaključavanje ekrana** → **Zaključavanje ekrana** → **Šifra**.

Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.

Otključavanje uređaja

Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite kod za otključavanje.

Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar kako bi ga resetovali.

Nadogradnja uređaja

Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za Samsung Kies u vezi detalja o nadogradnji.

- Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
- Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj način možete ometati proceduru ažuriranja.

Nadogradnja over-the-air

Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air" (FOTA).

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **O uređaju** → **Ažuriranje softvera** → **Ažuriraj**.

Komunikacija

Kontakti

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kontakti**.

Upravljanje kontaktima

Kreiranje kontakta

Kucnite na i unesite informacije o kontaktu.

- : Dodavanje slike.
- / : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

Uređivanje kontakta

Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na .

Brisanje kontakta

Kucnite na .

Pretraga kontakata

Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:

- Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
- Koristite indeks na levoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko njega.
- Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.

Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:

- ☆ : Dodavanje u omiljene kontakte.
- : Sastavljanje e-poruke.

Prikazivanje kontakata

Uređaj podrazumevano prikazuje sve sačuvane kontakte na uređaju ili nekom drugom nalogu.

Dodirnite stavku ☰ → **Kontakti za prikazivanje**, a zatim izaberite lokaciju na kojoj se čuvaju kontakti.

Uvoz i izvoz kontakata

Sinhronizacija sa Google kontaktima

Kucnite na ☰ → **Spoji naloge** → **Spoji sa Google nalogom**.

Kontakti koji su sinhronizovani sa Google kontaktima prikazuju se sa u listi kontakata.

Ako se kontakt doda ili obriše na uređaju, on se takođe dodaje ili briše u Google kontaktima i obrnuto.

Sinhronizacija sa Samsung kontaktima

Kucnite na ☰ → **Spoji naloge** → **Spajanje sa Samsung nalogom**.

Kontakti koji su sinhronizovani sa Samsung kontaktima prikazuju se sa u listi kontakata.

Ako se kontakt doda ili obriše na uređaju, on se takođe dodaje ili briše u Samsung kontaktima i obrnuto.

Uvoz kontakata

Kucnite na → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa USB memorije** ili **Uvezi sa SD kartice**.

Izvoz kontakata

Dodirnite stavke → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi u USB memoriju** ili **Izvezi na SD karticu**.

Deljenje kontakata

Kucnite na → **Uvezi/izvezi** → **Deli vizitkartu putem**, izaberite kontakte, kucnite na **Gotovo**, a zatim izaberite metod deljenja.

Omiljeni kontakti

Kucnite na **Omiljeni**.

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga**: Pretraga kontakata.
- **Dodaj u Omiljene**: Dodavanje kontakata u omiljene.
- **Ukloni iz omiljenih**: Uklanjanje kontakata iz omiljenih.
- **Prikaz u vidu rešetke** / **Prikaz u vidu liste**: Prikaz kontakata u obliku mreže ili liste.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći o korišćenju kontakata.

Grupe kontakata

Kucnite na **Grupe**.

Dodavanje kontakata u grupu

Izaberite grupu, a zatim kucnite na → **Dodaj člana**. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Upravljanje grupama

Kucnite na , a zatim uradite jedno od sledećeg:

- **Pretraga**: Pretraga kontakata.
- **Izmeni**: Promenite postavke grupe.
- **Dodaj člana**: Dodajte članove u grupu.
- **Ukloni člana**: Uklonite članove iz grupe.
- **Pošalji e-poruku**: Pošaljite e-poruku članovima grupe.
- **Promeni redosled**: Kucnite i držite pored imena grupe, prevucite je gore iili dole u drugi položaj, a zatim kucnite na **Gotovo**.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći o korišćenju kontakata.

Slanje e-poruke članovima grupe

Izaberite grupu, kucnite na → **Pošalji e-poruku**, izaberite članove, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Vizitkarta

Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.

Kucnite na **Konfiguriši profil**, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska adresa, a zatim kucnite na **Sačuvaj**. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije uređaja, dodirnite i držite vizitkartu u **JA**, a zatim dodirnite stavku da biste uredili.

Kucnite na → **Deli vizitkartu putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

E-pošta

Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Na ekranu aplikacija kucnite na **E-pošta**.

Konfigurisanje naloga e-pošte

Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije **E-pošta**.

Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na **Naredna** za privatni nalog e-pošte, kao što je Google Mail, ili kucnite na **Ručno konfigur.** za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju.

Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na → **Podešavanja** → **Dodaj nalog**.

Slanje poruka

Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na pri vrhu ekrana. Unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na **Pošalji**.

Kucnite na da biste dodali primaoca iz liste kontakata.

Kucnite na **Uklj. mene** da biste dodali sebe kao primaoca.

Dodirnite stavku da biste priložili slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje itd.

Dodirnite da biste u poruku uneli slike, događaje, kontakte i informacije o lokaciji.

Slanje planiranih poruka

Pri sastavljanju poruke kucnite na . Označite **Slanje rasporeda**, postavite vreme i datum, a zatim kucnite na **Gotovo**. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na određeni datum.

- Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža nestabilna, poruka se neće poslati.
- Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira informaciju.

Čitanje poruka

Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli nove poruke, kucnite na .

Kucnite na poruku da biste je pročitali.

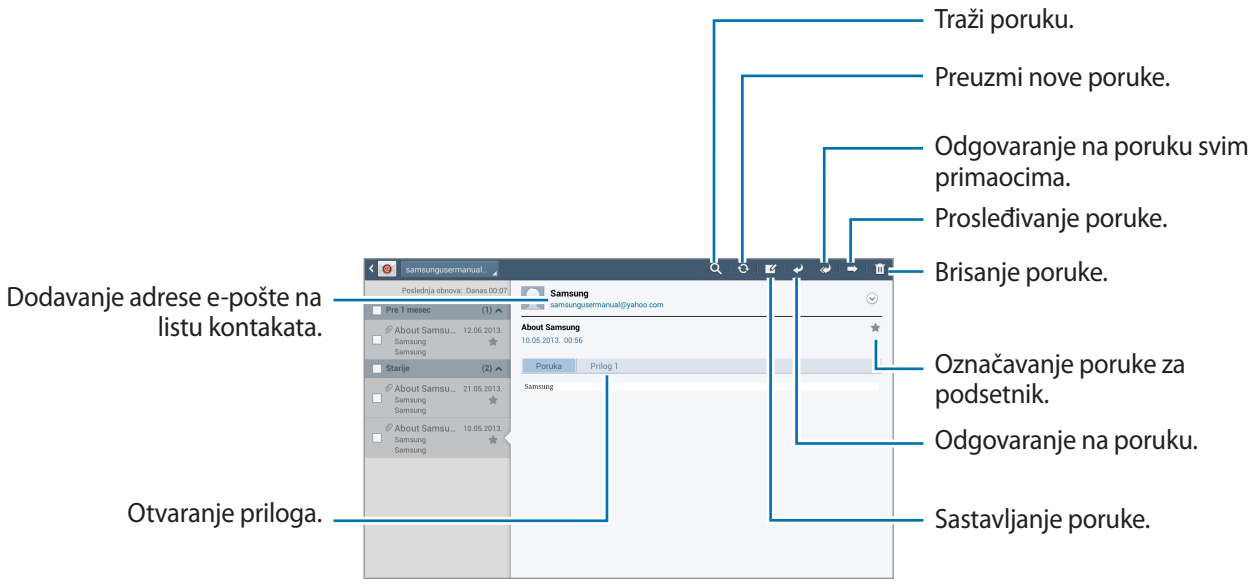

Kucnite na karticu sa prilozima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na **Sačuvaj** pored priloga da biste ga sačuvali.

Google Mail

Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Gmail.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Mail**.

- Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.

Slanje poruka

U bilo kom sandučetu, kucnite na , unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na **ПОШАЉИ**.

Kucnite na + **CC/BCC** da biste dodali više primaoca.

Kucnite na da biste priložili slike.

Kucnite na → **Сачувај недовршену поруку** da biste snimili poruku za kasnije slanje.

Dodirnite stavku → **Приложи видео** da biste priložili video zapise.

Kucnite na → **Одбаци** da biste počeli od početka.

Čitanje poruka

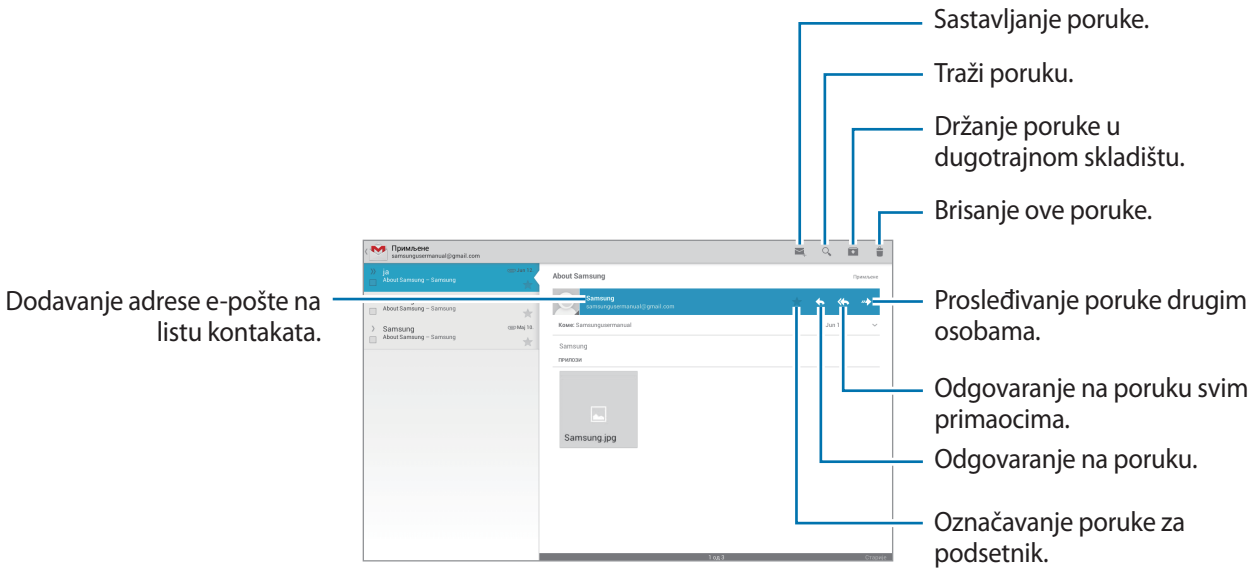

Oznake

Gmail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google mail pokrene, on pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.

Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na → **Промени ознаке**, a zatim izaberite oznaku za dodelu.

Talk

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima putem usluge Google Talk.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Talk**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Javni profil

Kucnite na ID naloga u gornjem delu liste prijatelja da biste promenili status, sliku ili poruku statusa.

Dodavanje prijatelja

Kucnite na , unesite adresu e-pošte prijatelja, a zatim kucnite na **ГОТОВО**.

Ćaskanje sa prijateljima

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja, unesite poruku u polje pri dnu ekrana, a zatim kucnite na .

Da biste dodali prijatelja za ćaskanje, kucnite na → **Додај у ћаскање**.

Da biste prekinuli ćaskanje, kucnite na → **Заврши ћаскање**.

Promena razgovora

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja.

Brisanje istorije ćaskanja

Razgovori se automatski čuvaju. Da biste izbrisali istoriju ćaskanja, kucnite na → **Обриши историју ћаскања**.

Google+

Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže kompanije Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google+**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na **Сви кругови** da biste promenili kategoriju, a zatim listajte gore ili dole da biste pogledali objave iz vaših krugova.

Dodirnite da biste koristili i druge funkcije društvenih mreža.

Месинџер

Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima putem Google+ usluge za brzu razmenu poruka.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Месинџер**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite prijatelja sa liste prijatelja, unesite poruku u polje pri dnu ekrana, a zatim kucnite na ➤.

ChatON

Koristite ovu aplikaciju da biste ćaskali sa bilo kojim uređajem koji ima broj mobilnog telefona.

Na ekranu aplikacija kucnite na **ChatON**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kreirajte listu prijatelja tako što ćete uneti brojeve telefona ili adrese e-pošte iz Samsung naloga, ili izaberite prijatelje sa liste predloga.

Izaberite prijatelja za početak ćaskanja.

Za sinhronizaciju kontakata na uređaju sa ChatON, kucnite na **Sinhronizacija kontakata**.

Web i mreža

Internet

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Internet**.

Pregled Web stranica

Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na **Idi**.

Kucnite na ▭ za deljenje, čuvanje ili štampanje trenutne Web stranice kada pregledate Web stranicu.

Dodirnite stavke ▭ → **Podešavanja** → **Napredno** → **Izaberi web pretraživač** da biste promenili pretraživač.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na +.

Da biste prešli na novu web stranicu, pomerajte se levo ili desno na polju naslova, a zatim kucnite na stranicu da biste je izabrali.

Pretraga Web-a glasom

Kucnite na polje za adresu, kucnite na 🎙, izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Obeleživači

Da biste obeležili trenutnu Web stranicu, kucnite na ★.

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na 🔖, a zatim izaberite stranicu.

Istorija

Kucnite na → **Istorija** da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica. Da biste izbrisali istoriju, kucnite na → **Obriši istoriju**.

Kucnite na → **Istorija** → **Najposećeniji** da biste otvorili Web stranicu sa liste često posećenih Web stranica.

Sačuvane stranice

Da biste pregledali sačuvane Web stranice, kucnite na → **Sačuvane strane**.

Veze

Kucnite i držite vezu na Web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.

Da biste pregledali sačuvane veze, kucnite na → **Preuzimanja**.

Deljenje Web stranica

Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na → **Podeli stranicu**.

Da biste podelili deo Web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na **Podeli**.

Chrome

Koristite ovu aplikaciju za pretragu informacija i pregled Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Chrome**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Pregled Web stranica

Dodirnite polje adrese, a zatim unesite web adresu ili kriterijume pretrage.

Otvaranje nove stranice

Kucnite na → **Нова карт.**

Da biste prešli na novu web stranicu, pomerajte se levo ili desno na polju naslova, a zatim kucnite na stranicu da biste je izabrali.

Obeleživači

Za obeležavanje trenutne web stranice kucnite na ☆, unesite detalje, npr. ime i Web adresu a zatim kucnite na **Сачувај**.

Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, dodirnite stavku ⋮ → **Обележивачи**, a zatim je izaberite.

Pretraga Web-a glasom

Dodirnite stavku 🎤, izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od predloženih reči koje se pojave.

Sinhronizacija sa drugim uređajima

Sinhronizujte otvorene kartice i obeleživače da biste ih koristili u pregledaču Chrome na drugom uređaju kada se prijavite sa istim Google nalogom.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima kucnite na ⋮ → **Други уређаји**. Izaberite Web stranicu da biste je otvorili.

Bluetooth

Bluetooth kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.

- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth veze.
- Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.

Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth**, a zatim prevucite prekidač **Bluetooth** udesno.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, i prikazaće se detektovani uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.

Slanje i prijem podataka

Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija **Galerija**. Otvorite aplikaciju **Galerija**, izaberite sliku, kucnite na → **Bluetooth**, i izaberite jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u folderu **Bluetooth**. Ako je primljen kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.

Group Play

Koristite ovu aplikaciju za deljenje ekrana sa više uređaja. Kreirajte sesiju grupnog reprodukovanja ili joj se pridružite, a zatim delite slike, dokumente ili muziku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Group Play**.

- Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
- Dok koristite aplikaciju ne možete da koristite internet.

Kreiranje grupe za grupno reprodukovanje.

Dodirnite **Napravi grupu**, postavite lozinku, a zatim koristite sledeće funkcije:

- **Podeli muziku**: Izaberite muzičke datoteke za deljenje. Možete se povezati sa dva ili više uređaja i koristiti ih da biste postigli efekat prostornog zvuka.
- **Podeli slike**: Izaberite slike za deljenje.
- **Deli dokumente**: Izaberite dokumente za deljenje.
- **Igraj igre i još mnogo toga**: Igrajte igre na mreži sa prijateljima.

Dodirnite stavku i napišite belešku ili crtajte po ekranu. Svi učesnici mogu videti to što kreirate.

Dodirnite stavku da biste prikazali sve deljene slike u rasporedu mozaika.

Dodirnite stavku da biste izabrali još slika ili dokumenata.

Dodirnite stavku da biste prikazali učenike grupe.

Pridruživanje grupnom reprodukovanju

Dodirnite stavku **Pridr. se grupi**, a zatim izaberite sesiju grupnog reprodukovanja kojoj ćete se pridružiti. Izaberite kategoriju medija i na uređaju će se pojaviti sadržaj koji se trenutno deli.

Smart Remote

Koristite ovu aplikaciju da biste uređaj koristili kao daljinski za TV aparate i sisteme za zabavu.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Smart Remote**.

Morate prvo da povežete uređaj sa Wi-Fi mrežom i proverite da li je port za infracrvenu vezu uređaja okrenut ka TV-u.

Podešavanje uređaja kao daljinski za TV aparat

Dodirnite stavku **Choose Your Country or Region**, izaberite zemlju ili region, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili proces podešavanja.

Dodirnite regulator panela na dnu desne ivice ekrana da biste otvorili panel daljinskog.

Dodirnite stavku → **Add New Room** da biste dodali još jednu sobu.

Prilagođavanje postavki daljinskog

Dodirnite stavku i koristite sledeće opcije:

- **Edit Channels**: Uredite kanale prikazane na ekranu uređaja.
- **Rooms & Devices**: Promenite postavke veze.
- **Profile**: Unesite korisnički profil da bi listanje moglo da pronađe najčešće odabrane.
- **Favorite Programs**: Prikažite omiljene programe.
- **Cut Programs**: Vratite u prethodno stanje prethodno skrivene programe.
- **Genres**: Sakrijte ili promenite redosled žanrova.
- **Sports**: Sakrijte ili promenite redosled sportova.
- **Send Feedback**: Prijavite svoje mišljenje za razvoj aplikacije.
- **Notifications**: Uključivanje i isključivanje automatskih obaveštenja.
- **Reset Peel**: Uspostavite početne vrednosti postavki za povezivanje.

Mediji

Muzički plejer

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Muzički plejer**.

- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina kodiranja.

Reprodukovanje muzike

Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.

Dodirnite sliku albuma na dnu ekrana da biste otvorili ekran muzičkog plejera.

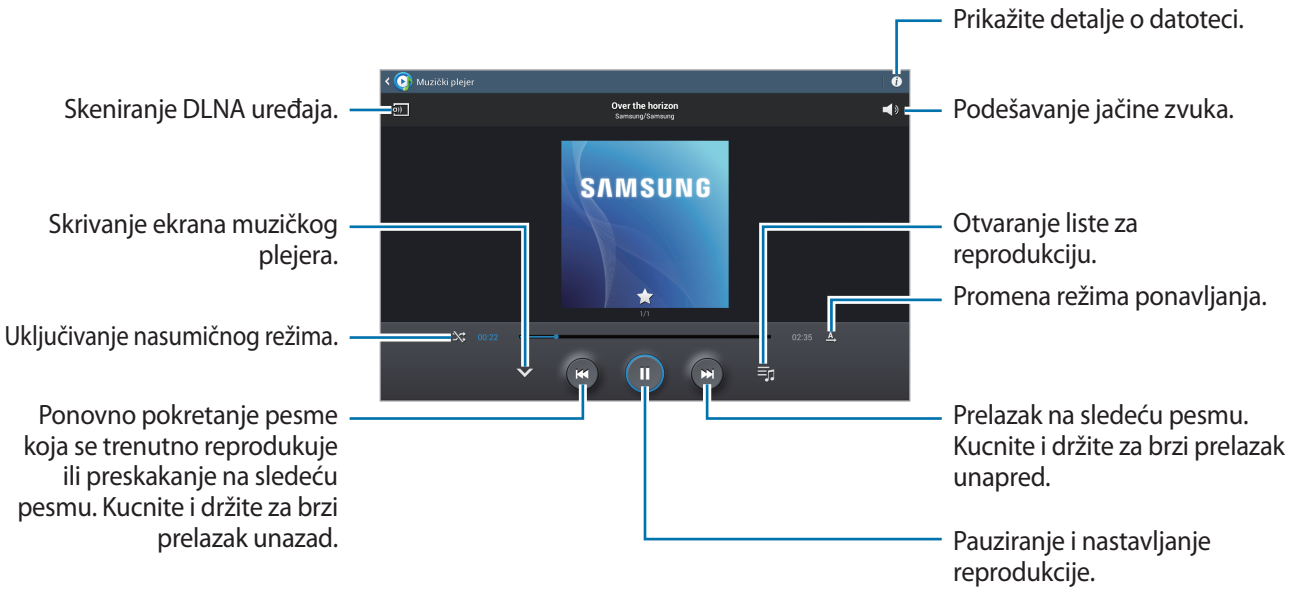

Kreiranje lista za reprodukciju

Napravite sopstveni izbor pesama.

Kucnite na → **Kreir. listu za reprod.** Unesite naslov i kucnite na **OK**. Izaberite pesme koje ćete dodati, a zatim kucnite na **Gotovo**.

Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na → **Dodaj u listu za reprodukciju**.

Reprodukcija muzike prema raspoloženju

Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za reprodukciju. Kada se doda nova pesma, kucnite na **Muzički kvadrat** → .

Kucnite na **Muzički kvadrat** i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija prevlačenjem prstom.

Kamera

Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.

Koristite aplikaciju **Galerija** za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 57)

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kamera**.

- Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
- Proverite da li je objektiv čist. Ako nije, uređaj možda neće raditi ispravno u nekim režimima koji zahtevaju visoke rezolucije.

Etiketa kamere

- Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
- Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost drugih osoba.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Kucnite na da biste snimili fotografiju.

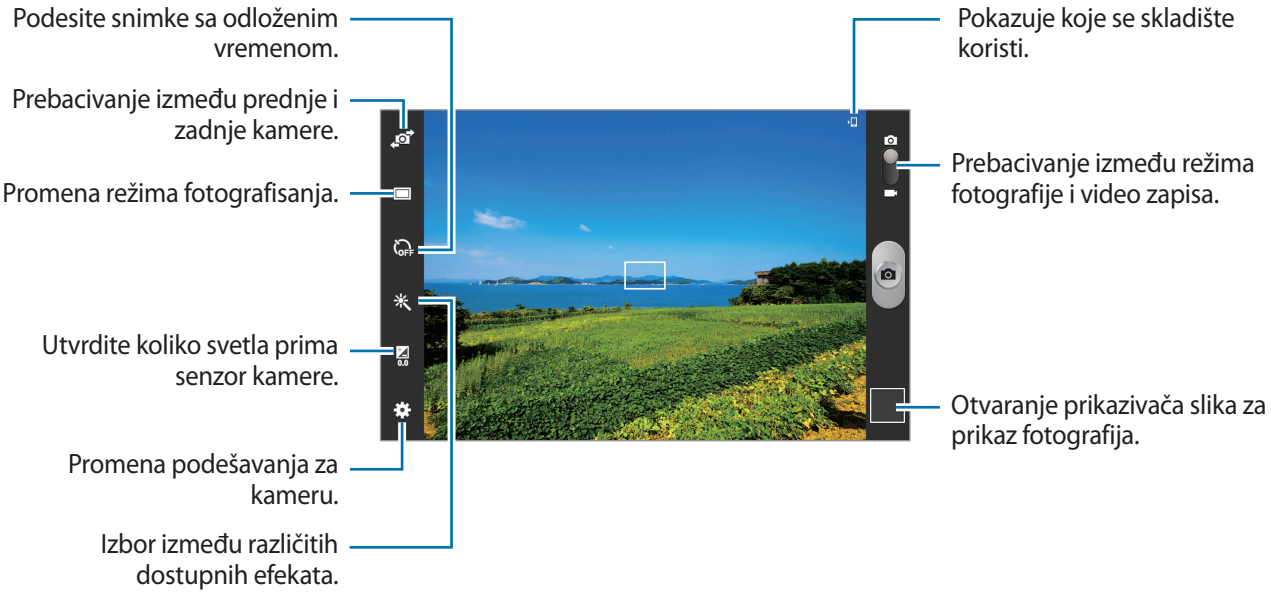

Režim Scena

Unapred određene postavke olakšavaju izradu brzih fotografija.

Kucnite na → **Režim Scena**.

- **Pejzaž**: Koristite ovu postavku za pravljenje fotografija plavog neba i pejzaža sa bogatijim bojama.
- **Sportovi**: Koristite ovo podešavanje za subjekte koji se brzo kreću.
- **Žurka/enterijer**: Koristite ovo podešavanje za dobro osvetljene scene u prostorijama.
- **Plaža/Sneg**: Koristite ovo podešavanje za dobro osvetljene scene napolju.

- **Zalazak sunca**: Koristite ovo podešavanje za punije boje i oštrije kontraste.
- **Zora**: Koristite ovo podešavanje za veoma nežne boje.
- **Jesenja boja**: Koristite ovo podešavanje za scensku pozadinu sa crvenim prelazom.
- **Svetlost sveća**: Koristite ovo podešavanje za slike jake svetlosti na tamnoj pozadini.
- **Vatromet**: Koristite ovu postavku za scene sa jakim kontrastom.
- **Pozadinsko svetlo**: Koristite ovu postavku za objekte sa jakim svetlom iza njih.
- **Noć**: Koristite ovu postavku za slike napravljene u mračnijim uslovima.

Način snimanja

Dostupno je nekoliko foto efekata.

Kucnite na ⚙ → **Način snimanja**.

- **Pojedinačni snimak**: Snimanje jedne fotografije.
- **Panorama**: Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.
- **Deljenje fotografija drugara**: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na fotografiji i šalje je toj osobi. Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.
- **Snim. osmeha**: Snimite fotografiju kada se subjekt nasmeši.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.

Kucnite na ⚙ → **Način snimanja** → **Panorama**.

Dodirnite stavku ◉ i pomerite kameru u jednom smeru. Kada se plavi okvir poravna sa vizirom, kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Dodirnite stavku ◉ da biste zaustavili snimanje.

Snimanje video zapisa

Snimanje video zapisa

Gurnite prekidač fotografija-video prema ikoni video zapisa, a zatim kucnite na da biste snimili video zapis. Da biste pauzirali snimanje kucnite na . Da biste zaustavili snimanje kucnite na .

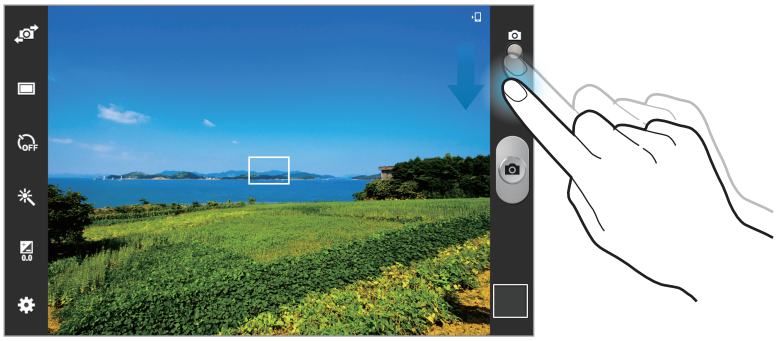

Ručni fokus nije dostupan u režimu video zapisa.

Režim snimanja

Kucnite na da biste promenili režim snimanja.

- **Normalan**: Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
- **Granična veličina za e-poruke**: Koristite ovaj režim za slabiji kvalitet za slanje putem e-poruka.

Uvećanje i umanjenje prikaza

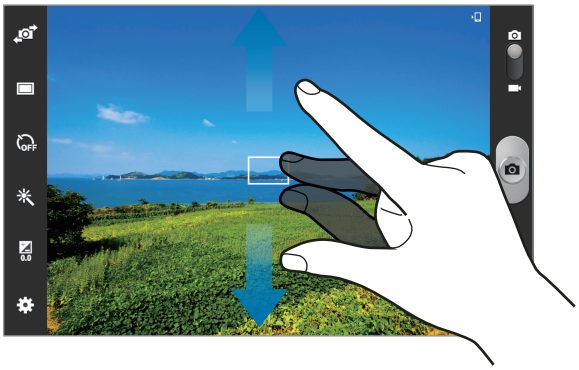

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
- Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.

Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja tokom snimanja video zapisa.

Konfigurisanje podešavanja za kameru

Kucnite na da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku dostupne i u režimu fotoaparata i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od izabranog režima.

- **Izmeni prečice**: Promenite raspored prečica do često korišćenih opcija.
- **GPS oznaka**: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.

- Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
- Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.

- **Autoportret**: Fotografisanje samoga sebe.
- **Snimanje sebe**: Snimanje video zapisa samoga sebe.
- **Način snimanja**: Promena režima fotografisanja.
- **Režim snimanja**: Promena režima snimanja.
- **Efekti**: Izbor između različitih dostupnih efekata fotografije.
- **Režim Scena**: Promena režima scene.
- **Nivo ekspozicije**: Promena vrednosti ekspozicije. Određuje količinu svetla koju dobija senzor kamere. Za situacije sa slabim osvetljenjem koristite veću ekspoziciju.
- **Tajmer**: Koristite za odložene snimke.
- **Rezolucija**: Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi više memorije.
- **Balans bele boje**: Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg boja. Podešavanja su dizajnirana za posebne uslove osvetljenja. Ova podešavanja su slična opsegu temperature za ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
- **Merenje**: Izbor metoda merenja. Određuje način izračunavanja vrednosti osvetljenja. **Centr. težinsko** meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. **Tačkasto** meri vrednost osvetljenja na određenom mestu. **Matrično** daje srednju vrednost cele scene.
- **Smernice**: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
- **Kontekstualni naziv fajla**: Podešavanje kamere za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte za korišćenje funkcije Tag Buddy u opciji **Kamera** i **Album priče**.
- **Slikaj koristeći glas**: Podešavanje kamere za snimanje fotografija putem govornih naredbi.
- **Sačuvaj kao obrnuto**: Okretanje slike radi kreiranja slike u ogledalu originalne scene.
- **Kvalitet snimka**: Podesite nivo kvaliteta fotografija. Slike većeg kvaliteta zahtevaju više prostora u memoriji.
- **Kvalitet video zapisa**: Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa.
- **Čuvanje**: Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
- **Resetuj**: Promena podešavanja za kameru.

Prečice

Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.

Kucnite na ⚙ → **Izmeni prečice**.

Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u levom delu ekrana. Druge ikone se mogu pomerati unutar liste ako na njih kucnete i prevučete ih.

Galerija

Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Galerija**.

- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaj.
- Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije **Galerija** prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što je **E-pošta**, sačuva sliku, fascikla **Download** se automatski kreira kako bi sačuvala sliku. Na isti način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder **Screenshots**. Izaberite folder da biste ga otvorili.

U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog ekrana.

Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.

Uvećanje i umanjenje prikaza

Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:

- Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
- Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili prikaz ili kucnite dva puta za povratak.

Reprodukovanje video zapisa

Video datoteke imaju ikonu na pregledu. Izaberite video zapis za gledanje i dodirnite stavku .

Uređivanje slika

Pri pregledu slika kucnite na i koristite sledeće funkcije:

- **Omiljeni**: Dodavanje na listu omiljenih stavki.
- **Slajd-šou**: Pokretanje slajd-šoua sa slikama u trenutnom folderu.
- **Okvir fotografije**: Koristite ovo da biste slici dodali okvir i belešku. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Photo frame**.
- **Beleška uz fotografiju**: Koristite ovu opciju da biste napisali belešku na poleđini slike. Kucnite na da biste izmenili belešku.
- **Kopiraj u privremenu memoriju**: Kopiraj u privremenu memoriju.
- **Štampaj**: Odštampajte sliku preko USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- **Preimenuj**: Preimenovanje datoteke.
- **Deljenje fotografija drugara**: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulevo**: Rotiraj u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki sata.
- **Rotiraj udesno**: Rotiranje u smeru kretanja kazaljki sata.
- **Opseci**: Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
- **Skeniraj uređaje u okolini**: Pretraga uređaja sa aktiviranim deljenjem medija.
- **Postavi kao**: Postavite sliku kao poster ili sliku kontakta.
- **Detalji**: Pregled detalja slike.
- **Podešavanja**: Promenite postavke galerije.

Brisanje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na .
- Prilikom pregleda slike kucnite na .

Deljenje slika

Koristite jedan od sledećih metoda:

- Unutar foldera kucnite na → **Izaberi stavku**, izaberite slike stavljanjem oznaka, a zatim kucnite na da biste ih poslali drugima.
- Prilikom pregleda slike kucnite na da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje tapeta

Prilikom pregleda slike kucnite na → **Postavi kao** da biste sliku postavili kao tapet ili je dodelili kontaktu.

Označavanje lica

Dodirnite stavku → **Podešavanja**, a zatim označite stavku **Oznake** → **Oznaka lica**. Oko prepoznatog lica na slici pojavljuje se žuti okvir. Kucnite na lice, kucnite na **Dodaj ime**, a zatim izaberite ili dodajte kontakt.

Kada se oznaka lica pojavi na slici, kucnite na oznaku i koristite dostupne opcije, kao što je slanje e-poruka.

Prepoznavanje lica može biti neuspešno u zavisnosti od ugla lica, veličine lica, boje kože, izraza lica, uslova osvetljenja ili pribora koji subjekt nosi.

Paper Artist

Koristite ovu aplikaciju da biste učinili da slike izgledaju kao ilustracije sa zabavnim efektima ili okvirima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Paper Artist**.

Koristite umetničke alate za uređivanje slike. Izmenjena slika se čuva u fascikli **Galerija** → **Paper Pictures**.

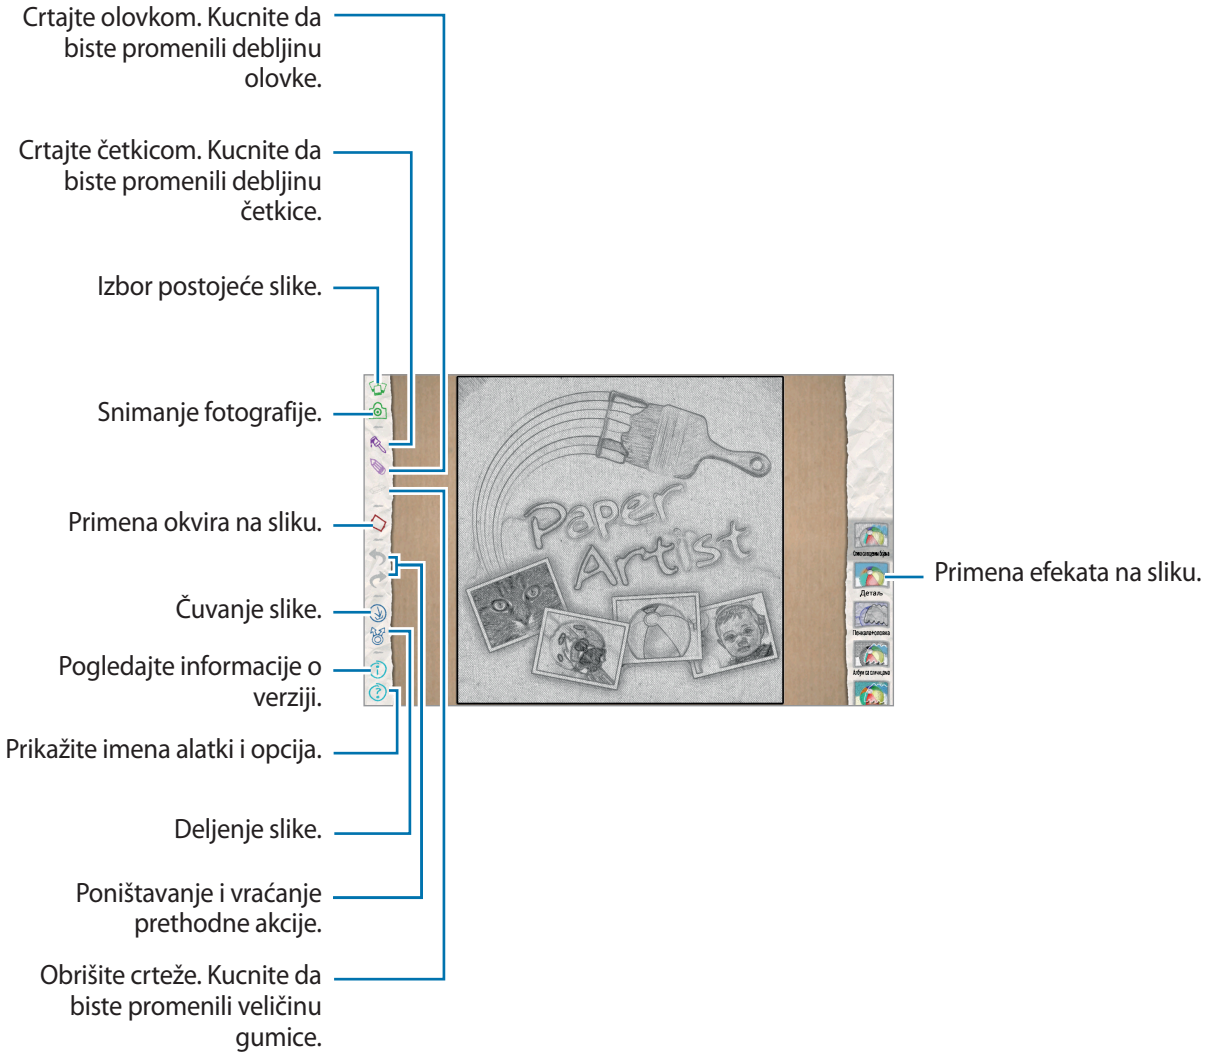

Video plejer

Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Video plejer**.

- Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev, jedan od dostupnih brojača izdavanja se gubi.
- Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati u zavisnosti od načina kodiranja.

Reprodukovanje video zapisa

Izaberite video koji ćete reprodukovati.

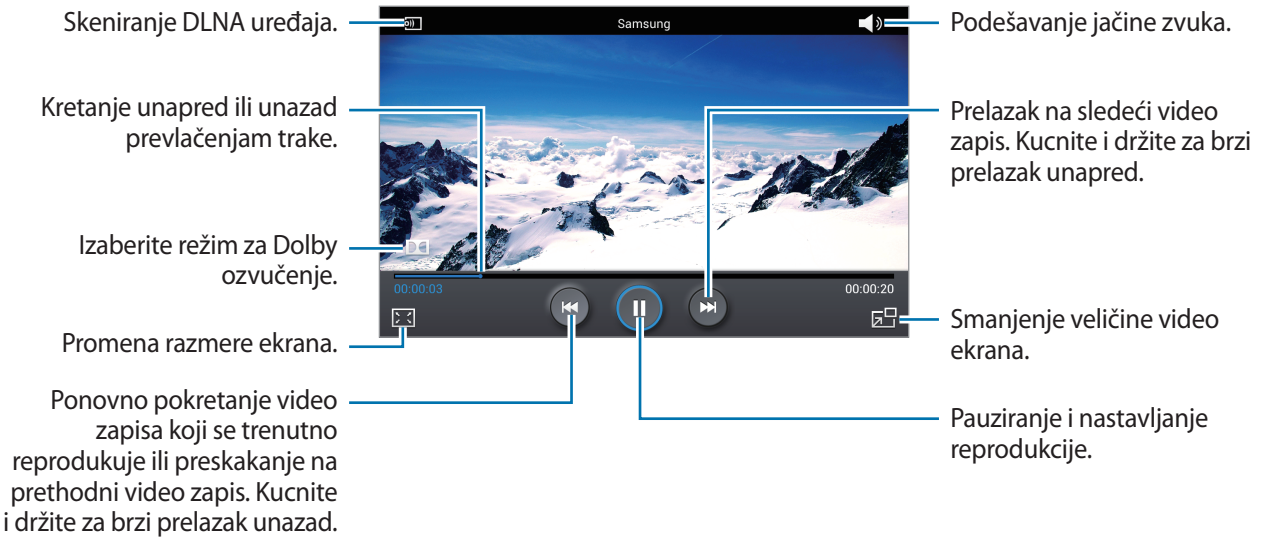

Brisanje video zapisa

Kucnite na → **Obriši**, izaberite video zapise stavljanjem oznake, a zatim kucnite na **Obriši**.

Deljenje video zapisa

Kucnite na → **Podeli putem**, izaberite metod deljenja, izaberite video zapis stavljanjem oznake, a zatim kucnite na **Podeli**.

Korišćenje iskačućeg video plejera

Koristite ovu funkciju za korišćenje drugih aplikacija bez zatvaranja video plejera. Prilikom gledanja video zapisa, kucnite na da biste koristili iskačući plejer.

Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje plejera ili ih približite za umanjenje plejera. Da biste premestili plejer, prevucite ga na drugu lokaciju.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **YouTube**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Gledanje video zapisa

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste gledali video zapis.

Dodirnite stavku da biste prikazali ceo ekran.

Deljenje video zapisa

Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na , a zatim izaberite metod deljenja.

Slanje video zapisa

Izaberite vaš nalog, kucnite na , izaberite video zapis, unesite informacije za video, a zatim kucnite na **ОТПРЕМИ**.

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje personalizovanim časopisima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Flipboard**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, lako udarite levo na stranicu dobrodošlice, izaberite nove teme, a zatim kucnite na **Build Your Flipboard**.

Izaberite priču sa naslovne strane ili temu, lako udarite Flipboard stranice, a zatim izaberite članak koji želite da pročitate.

Dok čitate članak, koristite sledeće ikone:

- : Vraćanje na prethodnu stranu.
- : Deljenje članka sa drugima.
- ♡ : Podesi članak kao obeležen oznakom „Sviđa mi se“ u usluzi Flipboard.
- : Dodajte članak u svoj Flipboard časopis.

Aplikacije i prodavnice medija

Play продавница

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play прод.**

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacija prema kategoriji ili kucnite na za pretraživanje po ključnoj reči.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na **Инсталирај**. Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili proces kupovine.

- Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
- Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi **Play прод.**

Kucnite na , izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija, a zatim kucnite na **Деинсталирај**.

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija posetite *www.samsungapps.com*.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Samsung Apps**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na da biste izabrali kategoriju.

Da biste tražili aplikaciju, kucnite na u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste preuzeli, dodirnite stavku **Uzmi** ili **Kupi**.

Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.

Game Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje igricama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Game Hub**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Listajte ulevo ili udesno i izaberite igricu za preuzimanje sa usluge **Samsung Apps**.

Play књиге

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka knjiga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play књиге**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Play Movies

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznajmljivanje filmova i TV emisija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Play Movies**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Google Play музика

Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku sa uređaja ili strimovali muziku iz Google usluge u oblaku.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google Play музика**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Music Hub

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje pesama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Music Hub**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč za pretragu. Izaberite neku sa liste rezultata pretrage.

Da biste kupili album, izaberite oznaku cene, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste dovršili proces kupovine.

Video Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje i kupovinu video zapisa. Na ekranu aplikacija kucnite na **Video Hub**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite video zapis.

Readers Hub

Koristite ovu aplikaciju da biste kupovali knjige ili da biste se pretplatili na novine ili časopise.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Readers Hub**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju, pronađite knjigu a zatim je preuzmite.

Learning Hub

Koristite ovu aplikaciju za pristupanje materijalu za učenje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Learning Hub**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju, a zatim izaberite video poredavanje ili knjigu.

Uslužni programi

Beleška

Koristite ovu aplikaciju za snimanje važnih informacija kako biste ih sačuvali i prikazali kasnije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Beleška**.

Pravljenje beležaka

Dodirnite stavku , unesite belešku, a zatim dodirnite stavku **Sačuvaj**.

Da biste promenili boju pozadine, dodirnite stavku → **Boja**. Svaka kategorija ima drugačiju boju pozadine.

Da biste zaključali belešku tako da drugi ne mogu da je prikažu, dodirnite stavku → **Zaključaj**.

Pregledanje beležaka

Pregledajte sličice beležaka pomeranjem nagore ili nadole.

Da biste potražili belešku, dodirnite stavku .

Da biste promenili režim prikaza, kucnite na .

Da biste obrisali belešku, dodirnite stavku .

Da biste sortirali beleške po datumu, kucnite na → **Sortiraj po**.

Da biste drugima poslali tekst u beleškama, kucnite na → **Podeli tekst putem**.

Da biste drugima poslali beleške, kucnite na → **Podeli putem**.

Da biste odštampali belešku putem USB ili Wi-Fi veze, dodirnite stavku → **Štampaj**. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.

Da biste ubacili memorandume iz usluge Google Docs, dodirnite → **Uvezi**.

Da biste izvezli napomene u druge lokacije skladišta, kucnite na → **Izvezi**.

Da biste promenili postavke napomena, kucnite na → **Podešavanja**.

Prikazivanje beleške

Dodirnite sličicu beleške da biste je otvorili. Pomerajte levo ili desno da biste videli više beležaka.

Da biste uredili belešku, kucnite na nju.

Dodirnite stavku i koristite sledeće opcije:

- **Obriši**: Briše belešku.
- **Boja**: Menja boju pozadine.
- **Zaključaj**: Zaključava belešku tako da drugi ne mogu da je prikažu.
- **Štampaj**: Štampa belešku putem USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.
- **Podeli tekst putem**: Pošaljite tekst iz memoranduma drugim ljudima.
- **Podeli putem**: Pošaljite belešku ostalim osobama.

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S planer**.

Kreiranje događaja ili zadataka

Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih metoda:

- **Dodaj događaj**: Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
- **Dodaj zadatak**: Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.
- **Dodaj belešku**: Kreirajte rukom pisanu belešku koja se prilaže uz datum.

Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga kucnite.

Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na **Izmeni detalje o događaju** ili **Izmeni detalje o zadatku** da biste dodali detalje, kao što su koliko se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.

Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, kucnite na pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.

Dodajte sliku. Kucnite na **Slike**, a zatim napravite fotografiju ili izaberite neku od postojećih.

Sinhronizacija sa Google kalendarom

Na ekranu „Aplikacije“ dodirnite stavke **Podešavanja** → **Google** u okviru stavke **Nalozi**, izaberite Google nalog, a zatim označite stavku **Sinhronizuj Kalendar**. Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na ekranu aplikacija kucnite na **S planer** → → **Sinhronizacija**.

Da biste prikazali sinhronizovane događaje ili zadatke, dodirnite stavke → **Podešavanja** → **Prikaži podešavanja** → **Kalendari** → **Ekran**, izaberite Google nalog, a zatim dodirnite stavku **OK**.

Promena tipa kalendara

Izaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mesečni, nedeljni i druge. Pokret štipanja može se koristiti za promenu tipa kalendara. Na primer, uštipajte da biste promenili mesečni u godišnji kalendar, i raširite prste da biste godišnji kalendar vratili u mesečni kalendar.

Pretraga događaja

Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč za pretragu.

Dodrinite stavku **Danas** da biste prikazali današnje događaje.

Brisanje događaja

Izaberite događaj, a zatim kucnite na ☰ → **Obriši**.

Deljenje događaja

Izaberite događaj, kucnite na ☰ → **Podeli putem**, a zatim izaberite metod deljenja.

Polaris Office

Koristite ovu aplikaciju za uređivanje dokumenata u različitim formatima, uključujući unakrsne tabele i prezentacije.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Polaris Office**.

Neke funkcije možda neće biti dostupne, u zavisnosti od tipa datoteke.

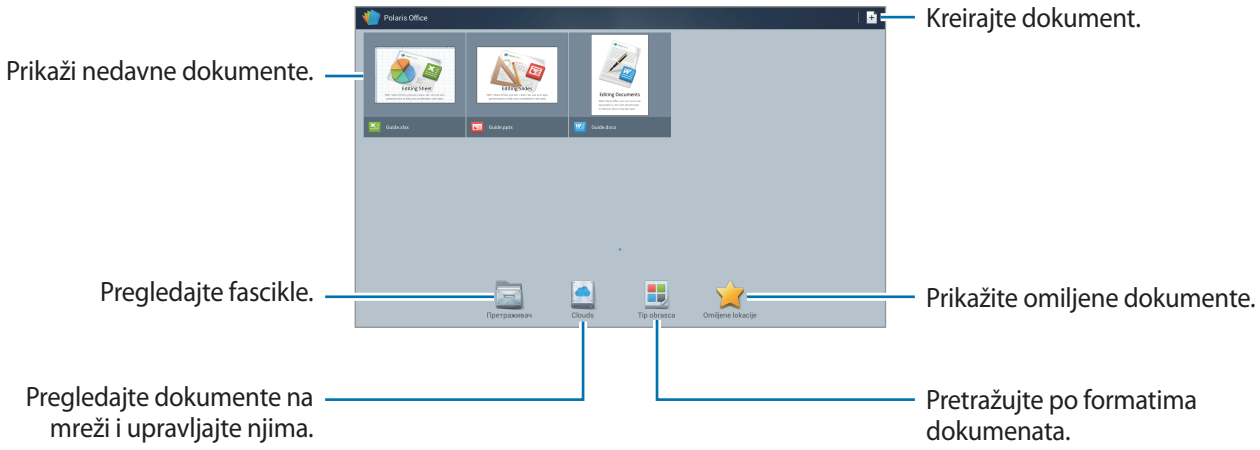

Kreiranje dokumenata

Kucnite na ⊞, a zatim izaberite tip dokumenta.

Koristite traku sa alatkama za uređivanje na vrhu ekrana da biste uredili dokument.

Da biste završili, kucnite na 💾, unesite ime datoteke, izaberite fasciklu u kojoj ćete je sačuvati, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

Čitanje dokumenata

Dodirnite datoteku na ekranu sa nedavnim dokumentima. Kucnite na **Претраживач**, **Clouds**, **Tip obrasca** ili **Omiljene lokacije**, a zatim izaberite datoteku koju ćete otvoriti.

Dodirnite stavku da biste započeli projekciju slajdova.

Kucnite na , a zatim koristite jednu od sledećih funkcija:

Dokument

- **Sačuvaj kao**: Sačuvajte dokument sa drugim imenom.
- **Izvoz PDF-a**: Sačuvajte dokument kao PDF datoteku.
- **Nađi i Zameni**: Potražite ili zamenite tekst.
- **Izgled stranice**: Promenite raspored stranica.
- **Puna širina pogleda**: Prikažite samo sadržaj dokumenta, bez margina.
- **Zum +/-**: Promenite veličinu prikaza.
- **Reflow tekst**: Promenite mesto teksta kako bi se uklopio u ekran.
- **Memorija uključena**: Prikažite komentare u dokumentu.
- **TTS**: Pročitajte dokument putem funkcije čitanja teksta.
- **Ispis**: Odštampajte dokument preko USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.

Prezentacija

- **Sačuvaj kao**: Sačuvajte dokument sa drugim imenom.
- **Izvoz PDF-a**: Sačuvajte dokument kao PDF datoteku.
- **Nađi i Zameni**: Potražite ili zamenite tekst.
- **Kontinuirani pregled**: Neprekidno prikazujte slajdove.
- **Zum +/-**: Promenite veličinu prikaza.
- **Ispis**: Odštampajte dokument preko USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.

Unakrsna tabela

- **Sačuvaj kao**: Sačuvajte dokument sa drugim imenom.
- **Nađi i Zameni**: Potražite ili zamenite tekst.
- **Zaštiti list**: Zaključajte list tako da drugi ne mogu da ga uređuju.
- **Zamrzni**: Zadržite izabrani red na mestu.
- **Ponovo preračunaj**: Ponovo izračunajte funkcije na listu.
- **Sortiraj**: Sortirajte ćelije po određenom kriterijumu.
- **Filter**: Prikažite ćelije filtrirane po određenom kriterijumu.
- **Zum +/-**: Promenite veličinu prikaza.
- **Ispis**: Odštampajte dokument preko USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.

Tekst

- **Sačuvaj kao**: Sačuvajte dokument sa drugim imenom.
- **TTS**: Pročitajte dokument putem funkcije čitanja teksta.
- **Ispis**: Odštampajte dokument preko USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung štampačima.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju da biste sačuvali i delili datoteke sa drugima putem Dropbox cloud skladišta. Kada sačuvate datoteke u Dropbox folder, vaš uređaj se automatski sinhronizuje sa Web serverom i drugim računarima koji imaju instaliran Dropbox.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Dropbox**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Kada pokrećete Dropbox po prvi put, kucnite na **Start** da biste je instalirali. Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili konfigurisanje.

Da biste poslali datoteke na Dropbox, kucnite na → → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**.

Da biste otvorili datoteku u aplikaciji Dropbox, kucnite na , a zatim izaberite datoteku.

Da biste otvorili omiljene datoteke, kucnite na .

Alarm

Koristite ovu aplikaciju za podešavanje alarma za važne događaje.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Alarm**.

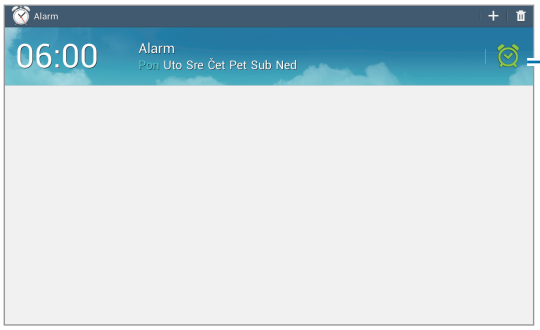

Podešavanje alarma

Kucnite na , postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje alarma, a zatim kucnite na **Sačuvaj**.

- **Odremaj**: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
- **Pametan alarm**: Postavite vreme za aktiviranje alarma pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite van velikog kruga da biste ponovili alarm nakon određenog vremena.

Brisanje alarma

Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na **Obriši**.

Svetsko vreme

Koristite ovu aplikaciju za proveravanje vremena u mnogim velikim svetskim gradovima.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Svetsko vreme**.

Kreiranje satova

Kucnite na , unesite ime grada ili izaberite grad sa globusa, a zatim kucnite na .

Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na **Podešavanja letnjeg računanja vremena**.

Brisanje satova

Dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite stavku **Obriši**.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Kalkulator**.

Da biste izbrisali istoriju, kucnite na → **Obriši istoriju**.

Da biste promenili veličinu znakova za istoriju, kucnite na → **Veličina slova**.

S Voice

Koristite ovu aplikaciju da biste glasom upravljali uređajem pri slanju poruka, pisanju beleške i drugim funkcijama.

Na ekranu aplikacija kucnite na **S Voice**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Ovde je navedeno nekoliko primera govornih naredbi:

- Otvori muziku
- Pokreni kalkulator
- Proveri raspored

Saveti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na tihim mestima.
- Ne koristite uvredljive reči ili reči slenga.
- Izbegavajte da govorite sa akcentom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može sprovoditi neželjene naredbe, u zavisnosti od vašeg okruženja ili načina govora.

Google

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga uređaja

Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.

Ako aplikacija ne vrati nijedan rezultat, pojaviće se Web pregledač sa rezultatima pretraživanja.

Opseg pretrage

Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na → **Подешавања** → **Претрага таблета**, a zatim stavite oznaku pored stavki za pretragu.

Google тренутно

Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme, informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije najpotrebnije.

Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Za promenu podešavanja za Google Now kucnite na → **Подешавања** → **Google тренутно**.

Гласовна претрага

Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Гласовна претрага**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka **Говорим сада**. Izaberite jednu od prikazanih predloga ključnih reči.

Moji fajlovi

Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Moji fajlovi**.

Izaberite folder da biste ga otvorili. Da biste se vratili u početni folder, kucnite na . Da biste se vratili u glavni direktorijum, kucnite na **Početak**.

U fascikli koristite jednu od sledećih funkcija:

- **Pretraga**: Pretraga datoteka.
- **Indeksna sličica** : Promena režima prikaza.
- **Kreiraj folder**: Kreiranje foldera.
- **Vreme**: Sortiranje datoteka ili foldera.

Izaberite datoteku ili fasciklu tako što ćete je označiti, a zatim koristite neku od sledećih funkcija:

- **Kopiraj**: Kopirajte datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
- **Premesti**: Premestite datoteke ili fascikle u drugu fasciklu.
- **Obriši**: Izbrišite datoteke ili fascikle.
- **Podeli putem**: Pošaljite datoteke drugima.
- → **Preimenuj**: Preimenujte datoteku ili fasciklu.
- → **Detalji**: Prikažite detalje datoteke ili fascikle.

Preuzimanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Preuzimanja**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Da biste datoteke preuzete sa Interneta, kucnite na **Preuz. sa Interneta**, u suprotnom, kucnite na **Ostala preuzimanja** da biste videli datoteke preuzete sa drugih aplikacija, kao što je **E-pošta**.

Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.

Putovanja i lokalno

Мапе

Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Мапе**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Pretraga lokacija

Kucnite na **Претражите мапе**, unesite adresu, a zatim kucnite na . Izaberite lokaciju da biste prikazali detaljne informacije o lokaciji. Da biste pretražili obližnje lokacije kucnite na .

Kada je lokacija pronađena, kucnitena i koristite jednu od sledećih funkcija:

- **Испразни мапу**: Obrišite mapu.
- **Доступно и ван мреже**: Sačuvajte mapu određene oblasti da biste je gledali van mreže.
- **Latitude**: Delite informacije o lokaciji sa prijateljima.
- **Моја места**: Prikaži istoriju pretraživanja.
- **Подешавања**: Promenite podešavanja mape.
- **Помоћ**: Pregledajte informacija o korišćenju mape.

Za prikaz trenutne lokacije kucnite na .

Da biste uvećali ili umanjili mapu, raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.

Dobijanje uputstava do odredišta

1 Kucnite na .

2 Kucnite na , a zatim izaberite metod za unos početne i krajnje lokacije:

- **Моја тренутна локација**: Koristite trenutnu lokaciju kao početnu lokaciju.
- **Контакти**: Izaberite sa liste kontakata.
- **Тачка на мапи**: Označite tačku kuckanjem na mapi.
- **Моја места**: Izaberite sa liste omiljenih mesta.

3 Izaberite način putovanja, kao što je vožnja, javi transport ili pešice, a zatim kucnite na **Иди**.

4 Izaberite neki od pravaca koji se pojavljuje.

Локално

Koristite ovu aplikaciju da biste tražili obližnje restorane, banke, autobuske stanice i drugo.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Локално**.

Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Izaberite kategoriju mesta, a zatim izaberite mesto sa liste rezultata pretrage.

- **Мапа**: Tačno označite mesto na mapi.
- **Упутства**: Potražite rutu do mesta.

Da biste dodali kategoriju mesta, na listi kategorija kucnite na → **Додавање претраге**, unesite ključnu reč za pretragu u tekstualno polje.

Навигација

Koristite ovu aplikaciju da biste tražili rutu do odredišta.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Навигација**.

- Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju. Sledite sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
- Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

Navedite odredište pomoću različitih metoda, kao što je izgovaranje ili unos odredišne adrese. Kada se ruta pronađe, pratite uputstva na ekranu da biste otišli do odredišta.

Podešavanja

O podešavanjima

Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje naloga.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja**.

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim uređajima na mreži.

Da biste koristili opcije kucnite na ☰.

- **Napredno**: Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
- **WPS pritisni dugme**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
- **WPS unos PIN koda**: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN-a.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći za aplikaciju Wi-Fi.

Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** → ☰ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi bude uključen tokom režima spavanja**.

Kada je ekran isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka. Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na **Uvek**.

Podešavanje obaveštenja putem mreže

Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi obaveštavanja o dostupnosti mreža.

Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** → ☰ → **Napredno** a zatim označite **Obaveštenje putem mreže** da biste aktivirali ovu funkciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne tačke. Na ekranu podešavanja kucnite na **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na ☰.

- **Vreme vidljivosti je isteklo**: Podesite trajanje vidljivosti uređaja.
- **Primljeni fajlovi**: Prikažite primljene datoteke preko Bluetooth funkcije.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama o pomoći za Bluetooth.

Upotreba podataka

Pratite količinu korišćenih podataka.

Da biste koristili dodatne opcije kucnite na ☰.

- **Zabr. pren. podat. u pozadini**: Podesite uređaj za onemogućavanje sinhronizacije u pozadini pri korišćenju mobilne mreže.
- **Auto. sinh. podataka**: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsko sinhronizovanje aplikacija. Informacije koje želite da sinhronizujete za svaki nalog možete izabrati u okviru **Podešavanja** → **Nalozi**.
- **Mobilne pristupne tačke**: Izaberite Wi-Fi hotspotove da biste sprečili aplikacije koje se pokreću u pozadini da ih koriste.

Još podešavanja

Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.

Profil letenja

Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

VPN

Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).

Uređaji u blizini

- **Deljenje fajlova**: Aktivirajte deljenje medija da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju.
- **Deljeni sadržaji**: Podesite uređaj za deljenje vašeg sadržaja sa drugim uređajima.
- **Lista dozvoljenih uređaja**: Pregled liste uređaja koji mogu da pristupe vašem uređaju.
- **Lista nedozvoljenih uređaja**: Pregled liste uređaja kojima je pristup vašem uređaju zabranjen.
- **Preuzmi u**: Izbor memorijske lokacije za čuvanje n+medijskih datoteka.
- **Pošalji sa drugih uređaja**: Podesite uređaj za prihvatanje otpremanja sa drugih uređaja.

Kies putem Wi-Fi veze

Povežite uređaj na program Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.

Režim blokiranja

Izaberite obaveštenja koja će biti blokirana i trajanje blokiranja.

Režim vožnje

Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da čita sadržaj na glas i zadaje koje će se aplikacije koristiti u režimu vožnje.

Zvuk

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Jač. zvuka**: Podesite jačinu zvuka za muziku i video zapise, zvuke sistema i obaveštenja.
- **Obaveštenja**: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i alarmi.
- **Dodirni zvuke**: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana**: Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.
- **Adapt Sound**: Personalizujte zvuk za uvo koje najčešće koristite tokom poziva ili slušanja muzike.

Ekran

Promenite podešavanja ekrana.

- **Tapet**:
  - **Početni ekran**: Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
  - **Zaključavanje ekrana**: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
  - **Početni i zaključani ekrani**: Izaberite sliku pozadine za Početni ekran i zaključani ekran.
- **Panel sa obaveštenjima**: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu za obaveštenja.
- **Režim ekrana**:
  - **Optimizuj prikaz**: Koristite ovaj režim za optimizovanje ekrana u odnosu na postavke ekrana.
  - **Dinamička**: Koristite ovaj režim da biste ton ekrana učinili živopisnijim.
  - **Standardno**: Koristite ovaj režim za normalno okruženje.
  - **Film**: Koristite ovaj režim za tamno okruženje kao što je mračna soba.

- **Osvetljenje**: Podesite osvetljenost ekrana.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.
- **Sanjarenje**: Podesite uređaj da pokreće čuvar ekrana kad se poveže sa stonim postoljem ili punjačem.
- **Pametan ekran**:
  - **Pametno zadržavanje**: Podesite uređaj da spreči gašenje svetla u pozadini ekrana dok gledate u ekran.
  - **Pametna rotacija**: Podesite interfejs tako da se ne rotira u skladu sa orijentacijom vašeg lica.
- **Stil fonta**: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
- **Veličina fonta**: Promena veličine fonta.
- **Poboljšaj čitljivost**: Izoštrite tekst radi lakšeg čitanja.
- **Trajanje svetla tastera**: Podesite trajanje pozadinskog osvetljenja dodirnih tastera.
- **Prikaži procenat baterije**: Podesite uređaj da biste prikazali preostali radni vek baterije.

Memorija

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.

Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.

Režim štednje energije

Aktivirajte režim štednje energije i promenite podešavanja za režim štednje energije.

- **Štednja napajanja procesora**: Podesite uređaj da ograničava korišćenje nekih resursa sistema.
- **Ušteda napajanja ekrana**: Podesite uređaj da biste smanjili osvetljenje prikaza.
- **Saznaj o režimu uštede energije**: Otkrijte kako da smanjite potrošnju baterije.

Baterija

Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.

Menadžer aplikacija

Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.

Usluge lokacije

Promenite postavke za dozvole informacija o lokaciji.

- **Pristupi mojoj lokaciji**: Podesite uređaj da omogućava aplikacijama da koriste informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.
- **Koristi GPS satelite**: Podesite uređaj za korišćenje GPS satelita za pronalaženje vaše trenutne lokacije.
- **Koristi bežične mreže**: Podesite uređaj da dozvoljava prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi mreže.
- **Moja mesta**: Podesite profile koji će se koristiti za određene lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije da biste pronašli treutnu lokaciju.

Zaključavanje ekrana

Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana.

- **Zaključavanje ekrana**: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana. Sledeće opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od izabrane funkcije zaključavanja ekrana.
- **Više widget-a**: Podesite uređaj da biste dozvolili upotrebu widget-a na zaključanom ekranu.
- **Widget-i na zaklj. ekranu**: Promenite podešavanja za zaključavanje ekrana. Ova podešavanja se primenjuju samo kada je postavljena opcija za zaključavanje prevlačenjem.
  - **Sat ili lična poruka**: Podesite uređaj da prikazuje sat ili ličnu poruku na zaključanom ekranu. Sledeće opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg izbora.

  Za ličnu poruku:

  - **Izmeni ličnu poruku**: Uredite ličnu poruku.

  Za sat:

  - **Veličina sata**: Promenite veličinu sata.
  - **Prikaži datum**: Podesite uređaj da prikaže datum uz sat.
  - **Informacije o vlasniku**: Unesite informacije koje se prikazuju uz sat.
- **Prečice**: Podesite uređaj za prikaz i izmenu prečica aplikacija na zaključanom ekranu.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.

- **Efekat otključavanja**: Izaberite efekat prilikom otključavanja ekrana.
- **Tekst pomoći**: Podesite uređaj za prikaz teksta pomoći na zaključanom ekranu.
- **Buđenje u zaključanom ekranu**: Podesite uređaj da prepozna naredbu za buđenje kada je ekran zaključan.
- **Podesi komanda budilnika**: Podesite da komanda buđenja pokreće aplikaciju **S Voice** ili obavlja zadane funkcije.

Bezbednost

Promenite podešavanja za bezbednost uređaja.

- **Šifruj uređaj**: Podesite šifru za šifrovanje podataka koji se čuvaju na uređaju. Morate da unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.

  Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.

- **Šifrovanje eksterne SD kartice**: Podesite uređaj da šifruje datoteke na memorijskoj kartici.

  Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem, uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre resetovanja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Podesite uređaj za dozvolu kontrole vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja daljinskim putem preko interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na vaš Samsung i Google nalog.
  - **Dodaj nalog**: Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
  - **Koristi bežične mreže**: Podesite uređaj da dozvoljava prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi mreže.
- **Pron. moju mob. web str.**: Pristupite web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“ (*findmymobile.samsung.com*). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete da pratite i kontrolišete na web lokaciji „Pronađi moj mobilni uređaj“.
- **Učini lozinke vidljivim**: Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj sakriva šifre iz bezbednosnih razloga. Podesite uređaj da prikazuje šifre prilikom unosa.
- **Administratori uređaja**: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori**: Odaberite da biste instalirali aplikacije iz bilo kog izvora. Ako nije određeno, preuzmite aplikacije samo sa usluge **Play прод.**
- **Potvrdi aplikacije**: Podesite ovu opciju da biste usluzi Google dozvolili da pregleda da li je aplikacija štetna pre instalacije.
- **Pouzdana autentifikacija**: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj iz memorije uređaja**: Instalirajte šifrovane certifikate sačuvane u USB memoriji.
- **Obriši uverenja**: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Jezik i unos

Promenite podešavanja za unos teksta. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od izabranog jezika.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Google унос текста гласом

Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na ⚙.

- **Изабери језике уноса**: Izaberite jezike za unos teksta.
- **Блокирај увредљиве речи**: Podesite uređaj da sprečava prepoznavanje nepristojnih reči u glasovnim unosima.

Samsung tastatura

Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na ⚙.

Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili dobavljača usluga.

- **Jezici unosa**: Izaberite jezike za unos teksta.
- **Prediktivni unos teksta**: Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
- **Neprekidan unos**: Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
- **Kontrola kursora**: Omogućite ili onemogućite funkciju navigacije pametne tastature da biste pomerali pokazivač pomeranjem tastature.
- **Rukopis**: Prilagodite podešavanja za režim rukopisa, kao što je vreme prepoznavanja, debljina ili boja olovke.

- **Napredno**:
  - **Automatska velika slova**: Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
  - **Automatski razmak**: Podesite uređaj da automatski unosi razmak između reči.
  - **Automatska provera interpukcije**: Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput kucnete na razmaknicu.
  - **Pregled karaktera**: Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog slova.
  - **Zvuk kuc. na taster**: Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
- **Pomoć**: Pristupite informacijama pomoći za korišćenje Samsung tastature.
- **Resetuj podešavanja**: Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.

Govorna pretraga

- **Језик**: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
- **Говорни излаз**: Podesite uređaj da obezbedi govorni odziv koji vas upozorava na trenutnu akciju.
- **Блокирај увредљиве речи**: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
- **Bluetooth слушалице**: Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.

Opcije čitanja teksta

- **Željeni TTS mehanizam**: Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na ⚙.
- **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.

Brzina pokazivača

Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.

Cloud

Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga ili Dropbox cloud skladišta.

Bekap i resetovanje

Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.

- **Bekapuj moje podatke**: Podesite uređaj za pravljenje rezervne kopije podešavanja i podataka aplikacija na Google serveru.
- **Rezervni nalog**: Konfigurišite ili izmenite Google nalog za rezervno kopiranje.
- **Automatsko vraćanje**: Podesite uređaj da biste obnovili podešavanja i podatke aplikacija kada su aplikacije ponovo instalirane na uređaju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja**: Resetujte podešavanja na fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.

Dodaj nalog

Dodajte naloge za e-poštu i SNS.

Kontrola glasom

Promenite postavke da biste upravljali opcijama pomoću govornih naredbi.

Pomoćni

Promenite podešavanja za pribor.

- **Zvuk postolja**: Podesite uređaj tako da reprodukuje zvuk kada se vaš uređaj poveže na stono postolje ili se odatle ukloni.
- **Režim audio izlaza**: Podesite uređaj da biste koristili zvučnik postolja kada je uređaj priključen na stonom postolju.
- **Audio izlaz**: Izaberite format zvučnog izlaza koji ćete koristiti kada povezujete uređaj sa HDMI uređajima. Neki uređaji možda neće podržavati podešavanje surround zvuka.

Datum i vreme

Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje vreme i datum.

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se resetuju.

- **Podesi datum**: Ručno podesite trenutni datum.
- **Podesi vreme**: Ručno podesite trenutno vreme.
- **Izaberi vremensku zonu**: Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Koristi 24-časovni format**: Prikažite 24-časovni format.
- **Izaberi format datuma**: Izaberite format datuma.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.

- **Automatski rotiraj ekran**: Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
- **Vreme isključivanja ekrana**: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.

- **Izgovaraj lozinke**: Podesite uređaj da glasno čita šifre koje unosite putem aplikacije Talkback.
- **Prikaži prečicu**: Dodavanje prečice za **Pristupačnost** na brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje.
- **Organizac. pristupačnosti**: Izvezite ili uvezite postavke pristupačnosti da biste ih delili sa drugim uređajima.
- **TalkBack**: Aktivirajte Talkback, koja omogućava glasovni odziv.
- **Veličina fonta**: Promena veličine fonta.
- **Povećanje**: Podesite ovu opciju da biste uvećavali ili umanjivali pomoću pokreta prstima.
- **Negativ boja**: Postavite suprotne boje prikaza da biste poboljšali vidljivost.
- **Prilagođavanje boje**: Prilagodite šemu boja ekrana kada uređaj utvrdi da ne razlikujete boje ili da imate poteškoća prilikom čitanja sadržaja.
- **Prečica za pristupačnost**: Podesite uređaj da aktivira Talkback kada pritisnete i držite taster za uključivanje, a zatim dodirnete i držite ekran sa dva prsta.
- **Opcije čitanja teksta**:
  - **Željeni TTS mehanizam**: Izaberite program za sintezu govora. Da biste promenili podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na ⚙.
  - **Brzina govora**: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
  - **Poslušaj primer**: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
- **Poboljšaj web pristupačnost**: Podesite aplikacije tako da instaliraju Web skriptove za lakši pristup njihovom Web sadržaju.
- **Balans zvuka**: Podesite balans zvuka pri korišćenju dvostrukih slušalica.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
- **Isključi sve zvuke**: Isključite sve zvuke uređaja.
- **Pomoćni meni**: Podesite uređaj da prikaže asistivnu ikonu prečice koja vam pomaže da pristupite funkcijama koje podržavaju spoljna dugmad ili funkcije na panelu za obaveštenja. Takođe možete urediti meni na ikoni prečice.
- **Kucni i drži čekanje**: Podesite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
- **Kontrola interakcije**: Podesite oblast na ekranu koja će se izuzeti iz unosa dodirom.

O uređaju

Pristupite informacijama o uređaju i ažurirajte softver uređaja.

Google подешавања

Koristite ovu aplikaciju da biste konfigurisali postavke za neke od funkcija koje pruža Google.

Na ekranu aplikacija kucnite na **Google подешавања**.

Rešavanje problema

Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da unesete jedan od sledećih kodova:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili za uređaj.

Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže. Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte svog dobavljača usluga.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno

Ako vaš uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitne navlake sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštite navlake mogu sprečiti uređaj da prepozna vaš dodir i nisu preporučljive za uređaje sa ekranom osetljivim na dodir.
- Proverite da li su vam ruke čiste i suve kada dodirujete ekran osetljiv na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
- Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
- Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, uređaj odnesite u Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške

Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite programe ili resetujete uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, pritisnite i držite taster za uključivanje više od 9 sekundi. Uređaj se automatski ponovo pokreće.

Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na **Podešavanja** → **Bekap i resetovanje** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj uređaj** → **Obriši sve**.

Uređaj emituje zvuk i ikona baterije je prazna

Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite uređaj.

Baterija se ne puni pravilno ili se uređaj isključuje

- Kontakti baterije su možda prljavi. Obrišite oba kontakta zlatne boje čistom, mekanom krpom i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, odložite bateriju u otpad na propisan način i zamenite je novom baterijom (pogledajte uputstva za pravilno odlaganje baterija vaše lokalne uprave).

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.

Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere

Vaš Samsung uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.

Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja muzičkih datoteka

Iz različitih razloga neke muzičke datoteke se možda neće reprodukovati na vašem Samsung uređaju. Ako se prilikom otvaranja muzičkih datoteka na uređaju pojave poruke o greškama, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa uređaja.
- Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM). Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem uređaju.
- Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je to potrebno.
- Proverite da li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa Bluetooth veze (10 m).

Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom

- Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
- Proverite da li su na vašem računaru instalirani i ažurirani odgovarajući upravljački programi.
- Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju instaliranu na računaru.
- Proverite da li imate Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju instaliranu na računaru.

Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja

- Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili vibracije delova.
- Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.

Određeni sadržaj se može razlikovati za vaš uređaj u zavisnosti od regiona, mobilnog operatera ili verzije softvera, i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.

www.samsung.com Serbian. 09/2013. Rev. 1.0